

# Edge<sup>®</sup> 810

## Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, Auto Lap®, Auto Pause®, City Navigator®, Edge®, und Virtual Partner® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. ANT+™, BaseCamp™, Garmin Connect™ und GSC™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SD-3C, LLC. New Leaf® ist eine eingetragene Marke der Angeion Corporation. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) und Normalized Power™ (NP) sind Marken von Peakware, LLC. Windows® ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt ist ANT+™ zertifiziert. Unter [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) finden Sie eine Liste kompatibler Produkte und Apps.

# Inhaltsverzeichnis

|   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| <b>Einführung</b> .....                             | <b>1</b> | Löschen von Dateien .....                                 | 10        |
| Erste Schritte .....                                | 1        | Entfernen des USB-Kabels .....                            | 10        |
| Aufladen des Geräts .....                           | 1        | <b>Navigation</b> .....                                   | <b>10</b> |
| Informationen zum Akku .....                        | 1        | Positionen .....  | 10        |
| Anbringen der Standardhalterung .....               | 1        | Speichern von Positionen .....                            | 10        |
| Anbringen der Edge Aero-Lenkerhalterung .....       | 1        | Speichern von Positionen über die Karte .....             | 10        |
| Entnehmen des Edge .....                            | 2        | Navigieren zu einer Position .....                        | 10        |
| Einschalten des Geräts .....                        | 2        | Navigieren zu bekannten Koordinaten .....                 | 11        |
| Tasten .....  | 2        | Navigation zurück zum Start .....                         | 11        |
| Erfassen von Satellitensignalen .....               | 3        | Beenden der Navigation .....                              | 11        |
| <b>Training</b> .....                               | <b>3</b> | Projizieren von Positionen .....                          | 11        |
| Beginnen der Tour .....                             | 3        | Bearbeiten von Positionen .....                           | 11        |
| Alarme .....  | 3        | Löschen von Positionen .....                              | 11        |
| Einrichten von Bereichsalarmen .....                | 3        | Routeneinstellungen .....                                 | 11        |
| Einrichten eines wiederkehrenden Alarms .....       | 3        | Auswählen einer Aktivität für die Routenberechnung .....  | 11        |
| Trainings .....                                     | 4        | Erwerben weiterer Karten .....                            | 11        |
| Durchführen von Trainings aus dem Internet .....    | 4        | Suchen von Adressen .....                                 | 11        |
| Erstellen von Trainings .....                       | 4        | Suchen nach Points of Interest .....                      | 11        |
| Wiederholen von Trainingsabschnitten .....          | 4        | Suchen von nahegelegenen Positionen .....                 | 11        |
| Starten von Trainings .....                         | 4        | Topografische Karten .....                                | 12        |
| Anhalten von Trainings .....                        | 4        | Karteneinstellungen .....                                 | 12        |
| Bearbeiten von Trainings .....                      | 4        | Erweiterte Karteneinstellungen .....                      | 12        |
| Löschen von Trainings .....                         | 4        | Ändern der Kartenausrichtung .....                        | 12        |
| Verwenden von Virtual Partner® .....                | 4        | <b>Anpassen des Geräts</b> .....                          | <b>12</b> |
| Strecken .....                                      | 5        | Profile .....   | 12        |
| Erstellen von Strecken auf dem Gerät .....          | 5        | Aktualisieren des Fahrradprofils .....                    | 12        |
| Nachfahren von Strecken aus dem Internet .....      | 5        | Aktualisieren von Aktivitätsprofilen .....                | 12        |
| Tipps zum Trainieren mit Strecken .....             | 5        | Einrichten des Benutzerprofils .....                      | 13        |
| Anzeigen von Strecken auf der Karte .....           | 5        | Informationen zu Aktivsportlern .....                     | 13        |
| Ändern der Streckengeschwindigkeit .....            | 5        | Bluetooth-Einstellungen .....                             | 13        |
| Anhalten einer Strecke .....                        | 5        | Informationen zu Trainingseinstellungen .....             | 13        |
| Löschen einer Strecke .....                         | 5        | Anpassen der Datenseiten .....                            | 13        |
| Bestzeiten .....                                    | 6        | Verwenden von Auto Pause .....                            | 13        |
| Wiederherstellen persönlicher Bestzeiten .....      | 6        | Speichern von Runden nach Position .....                  | 13        |
| Trainingszonen .....                                | 6        | Speichern von Runden nach Distanz .....                   | 13        |
| Einrichten von Geschwindigkeitsbereichen .....      | 6        | Verwenden des Auto-Seitenwechsels .....                   | 14        |
| <b>ANT+ Sensoren</b> .....                          | <b>6</b> | Ändern des Hinweises für den Stoppuhrstart .....          | 14        |
| Anlegen des Herzfrequenzsensors .....               | 6        | Systemeinstellungen .....                                 | 14        |
| Einrichten von Herzfrequenz-Bereichen .....         | 6        | GPS-Einstellungen .....                                   | 14        |
| Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen .....       | 6        | Anzeigeeinstellungen .....                                | 14        |
| Fitnessziele .....                                  | 7        | Einstellungen für die Datenaufzeichnung .....             | 14        |
| Anbringen des GSC 10 .....                          | 7        | Einrichten der Maßeinheiten .....                         | 14        |
| Informationen zum GSC 10 .....                      | 7        | Ändern der Konfigurationseinstellungen .....              | 14        |
| Datenmittlung für Trittfrequenz oder Leistung ..... | 7        | Ändern der Sprache des Geräts .....                       | 14        |
| Trainieren mit Leistungsmessern .....               | 7        | Einrichten der Töne des Geräts .....                      | 14        |
| Einrichten von Leistungsbereichen .....             | 8        | Zeitzone .....  | 14        |
| Kalibrieren des Leistungsmessers .....              | 8        | <b>Geräteinformationen</b> .....                          | <b>14</b> |
| Koppeln von ANT+ Sensoren .....                     | 8        | Technische Daten .....                                    | 14        |
| Koppeln eines Herzfrequenzsensors .....             | 8        | Technische Daten: Edge .....                              | 14        |
| Verwenden der Waage .....                           | 8        | Technische Daten: Herzfrequenzsensor .....                | 15        |
| <b>Protokoll</b> .....                              | <b>8</b> | Technische Daten: GSC 10 .....                            | 15        |
| Anzeigen von Touren .....                           | 8        | Pflege des Geräts .....                                   | 15        |
| Anzeigen von Gesamtwerten .....                     | 8        | Reinigen des Geräts .....                                 | 15        |
| Übertragen von Touren auf Garmin Connect .....      | 8        | Pflegen des Herzfrequenzsensors .....                     | 15        |
| Garmin Connect .....                                | 9        | Batterie des Herzfrequenzsensors .....                    | 15        |
| Online-Funktionen .....                             | 9        | Auswechseln der Batterie des Herzfrequenzsensors .....    | 15        |
| Löschen des Protokolls .....                        | 9        | Wechseln der Batterie des GSC 10 .....                    | 15        |
| Datenaufzeichnung .....                             | 9        | <b>Fehlerbehebung</b> .....                               | <b>16</b> |
| Ändern des Datenspeicherorts .....                  | 9        | Zurücksetzen des Geräts .....                             | 16        |
| Installieren einer Speicherkarte .....              | 9        | Löschen von Benutzerdaten .....                           | 16        |
| Datenverwaltung .....                               | 10       | Optimieren der Akkulebensdauer .....                      | 16        |
| Verbinden des Geräts mit dem Computer .....         | 10       | Verringern der Beleuchtung .....                          | 16        |
| Übertragen von Dateien auf das Gerät .....          | 10       | Anpassen der Display-Beleuchtung .....                    | 16        |
|   |          | Verwenden der Funktion für automatisches Abschalten ..... | 16        |
|   |          | Kalibrieren des Touchscreens .....                        | 16        |

|  |           |
|--|-----------|
| Sperren des Touchscreens .....             | 16        |
| Entsperren des Touchscreens .....          | 16        |
| Weitere Informationsquellen .....          | 16        |
| Temperaturanzeigen .....                   | 16        |
| Anzeigen von Geräteinformationen .....     | 16        |
| Aktualisieren der Software .....           | 16        |
| <b>Anhang .....</b>                        | <b>16</b> |
| Registrieren des Geräts .....              | 16        |
| Datenfelder .....                          | 16        |
| Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen ..... | 18        |
| Radgröße und -umfang .....                 | 18        |
| Software-Lizenzvereinbarung .....          | 19        |
| <b>Index .....</b>                         | <b>20</b> |

## Einführung

### ⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

### Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts folgende Aufgaben aus, um das Gerät einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

- 1 Laden Sie das Gerät auf ([Seite 1](#)).
- 2 Bringen Sie das Gerät mit der Standardhalterung ([Seite 1](#)) oder der Edge Aero-Lenkerhalterung an ([Seite 1](#)).
- 3 Schalten Sie das Gerät ein ([Seite 2](#)).
- 4 Suchen Sie nach Satelliten ([Seite 3](#)).
- 5 Beginnen Sie Ihre Tour ([Seite 3](#)).
- 6 Registrieren Sie das Gerät ([Seite 16](#)).
- 7 Laden Sie die Tour auf Garmin Connect™ hoch ([Seite 8](#)).

### Aufladen des Geräts

#### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den Mini-USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufgeladen werden kann.

**HINWEIS:** Das Gerät kann nicht aufgeladen werden, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs von 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) liegt.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über dem Mini-USB-Anschluss ② an.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.
- 3 Schließen Sie den USB-Stecker des Kabels an das Netzteil oder einen USB-Anschluss am Computer an.
- 4 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.  
Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
- 5 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Ein vollständig aufgeladener Akku hält ca. 15 Stunden, bevor er erneut aufgeladen werden muss.

## Informationen zum Akku

### ⚠ WARNUNG


Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

### Anbringen der Standardhalterung

Befestigen Sie die Fahrradhalterung so, dass die Vorderseite des Edge gen Himmel gerichtet ist, um den bestmöglichen GPS-Empfang zu gewährleisten. Sie können die Fahrradhalterung am Vorbau oder am Lenker anbringen.

- 1 Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge, damit das Gerät die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
- 2 Platzieren Sie die Gummiunterlage ① auf der Unterseite der Fahrradhalterung.

Die Gummilaschen werden auf die Unterseite der Fahrradhalterung ausgerichtet, damit die Halterung nicht verrutscht.

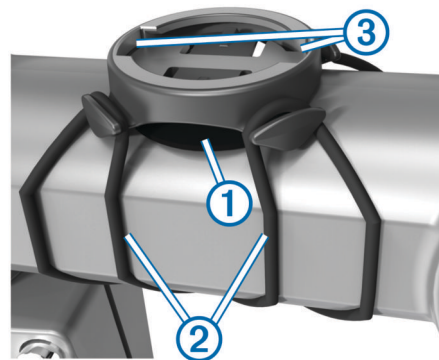

- 3 Setzen Sie die Fahrradhalterung auf den Lenkervorbau auf.
- 4 Befestigen Sie die Fahrradhalterung sicher mithilfe der zwei Bänder ②.
- 5 Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus ③.
- 6 Drücken Sie den Edge leicht nach unten, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.




### Anbringen der Edge Aero-Lenkerhalterung

- 1 Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge, damit das Gerät die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
- 2 Entfernen Sie mit einem Inbusschlüssel die Schraube ① vom Lenkerverbindungsstück ②.



- 3 Wenn Sie die Ausrichtung der Halterung ändern möchten, entfernen Sie die zwei Schrauben an der Rückseite der Halterung ③. Drehen Sie dann das Verbindungsstück ④, und setzen Sie die Schrauben wieder ein.
- 4 Wenn der Lenker einen Durchmesser von 26 mm hat, legen Sie die Gummiunterlage um den Lenker.
- 5 Setzen Sie das Lenkerverbindungsstück um die Gummiunterlage oder den Lenker (Durchmesser von 31,8 mm).
- 6 Setzen Sie die Schraube wieder ein.  
**HINWEIS:** Garmin® empfiehlt ein Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbs/Zoll). Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
- 7 Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus ⑤.

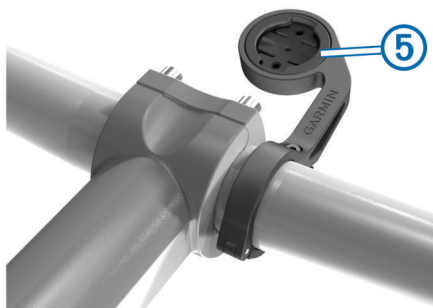

- 8 Drücken Sie den Edge leicht nach unten, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.

### Entnehmen des Edge

- 1 Drehen Sie den Edge im Uhrzeigersinn, um das Gerät zu entsperren.
- 2 Nehmen Sie den Edge aus der Halterung.

### Einschalten des Geräts

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, Systemeinstellungen und Profile zu konfigurieren (Seite 12).

- 1 Halten Sie gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Wenn das Gerät über einen Herzfrequenzsensor und einen GSC™ 10 verfügt, aktivieren Sie die ANT+™ Sensoren während Sie die Einstellungen vornehmen.  
Weitere Informationen zu ANT+-Sensoren finden Sie auf Seite 6.

### Tasten



|   |  |  |
|---|--|--|
| ① |  | Wählen Sie die Taste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.<br>Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. |
| ② |  | Wählen Sie die Taste, um eine neue Runde zu starten.   |
| ③ |  | Drücken Sie die Taste, um die Stoppuhr zu starten oder anzuhalten.   |

### Übersicht über das Hauptmenü

Über das Hauptmenü können Sie schnell auf alle Funktionen des Edge zugreifen.

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
|  | <b>Fahrrad 1</b> > | Wählen Sie diese Option, um das Fahrradprofil zu ändern.  |
|  | <b>FAHREN</b>      | Wählen Sie diese Option, um eine Tour zu beginnen.  |
|  | <b>Strasse</b> >   | Wählen Sie diese Option, um das Aktivitätsprofil zu ändern.   |
|  |                    | Wählen Sie diese Option, um das Protokoll, Strecken, Trainings und persönliche Bestzeiten zu verwalten. |
|  |                    | Wählen Sie diese Option, um die Karte anzuzeigen.   |
|  |                    | Wählen Sie diese Option, um das Einstellungs Menü anzuzeigen.   |

### Verwenden des Touchscreens

- Wenn die Stoppuhr läuft, tippen auf den Bildschirm, um das Schnellzugriffs-Menü-Overlay anzuzeigen.  
Mit dem Schnellzugriffs-Menü-Overlay können Sie während einer Tour die Einstellungen und Suchfunktionen nutzen.
- Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern und die Seite zu schließen.
- Wählen Sie , um die Seite zu schließen und zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Wählen Sie , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Wählen Sie , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie bzw. , um einen Bildlauf durchzuführen.
- Wählen Sie , um die Statusseite der Sensoren und Verbindungen anzuzeigen.
- Wählen Sie , um nach einer Position zu suchen.
- Wählen Sie , um in der Nähe einer Position zu suchen.
- Wählen Sie , um die Suche nach Name durchzuführen.
- Wählen Sie , um ein Element zu löschen.

### Anzeigen der Statusseite der Sensoren und Verbindungen

Auf der Statusseite der Sensoren/Verbindungen werden der Status der Satellitensignale, der ANT+-Sensoren und des Smartphones angezeigt.


Wählen Sie im Hauptmenü die Statusleiste oben auf der Seite aus.





Die Statusseite der Sensoren und Verbindungen wird angezeigt. Wenn ein Symbol blinkt, führt das Gerät eine Suche durch. Sie können ein beliebiges Symbol auswählen, um die Einstellungen zu ändern.

### Verwenden der Beleuchtung

- Sie können jederzeit eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm auswählen, um die Beleuchtung einzuschalten.
- Wählen Sie , um die Bildschirmhelligkeit und die Dauer anzupassen.



## Erfassen von Satellitensignalen

Bevor Sie die GPS-Tracking- und -Navigationsfunktionen verwenden können, müssen Sie Satellitensignale erfassen.

Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Uhrzeit und Datum werden automatisch basierend auf der GPS-Position eingerichtet.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.  
Die Vorderseite des Geräts sollte gen Himmel gerichtet sein.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **FAHREN**.
- 3 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.  
Es kann 30 bis 60 Sekunden dauern, bis Satellitensignale erfasst werden.


**TIPP:** Bleiben Sie stehen, bis die Stoppuhrseite angezeigt wird ([Seite 3](#)).

## Training


### Beginnen der Tour

Bevor Sie Geschwindigkeit und Distanz aufzeichnen können, müssen Sie Satellitensignale empfangen ([Seite 3](#)) oder das Gerät mit einem optionalen ANT+-Sensor koppeln.

**HINWEIS:** Das Protokoll wird nur aufgezeichnet, wenn die Stoppuhr läuft.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **FAHREN**.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
- 3 Wählen Sie , um die Stoppuhr zu starten.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Zeit<br><b>00:03:20</b>             |                                |
| Geschwindigkeit<br><b>16.1 km/h</b> |                                |
| Distanz<br><b>894 m</b>             |                                |
| Höhe<br><b>353 m</b>                | Ges. - Anstieg<br><b>35 m</b>  |
| Trittfrequenz<br><b>83 r/m</b>      | Herzfrequenz<br><b>163 b/m</b> |



- 4 Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links oder umgekehrt über den Bildschirm, um weitere Datenseiten anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie bei Bedarf auf den Bildschirm, um das Schnellzugriffs-Menü-Overlay anzuzeigen.
- 6 Wählen Sie , um die Stoppuhr zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

## Alarme

Mit den Alarmfunktionen können Sie das Training gezielt auf Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Trittfrequenz und Leistung abstimmen. Alarmeinstellungen werden zusammen mit dem Aktivitätsprofil gespeichert.

### Einrichten von Bereichsalarmen


Wenn Sie über einen optionalen Herzfrequenzsensor, einen GSC 10 oder einen Leistungsmesser verfügen, können Sie Bereichsalarme einrichten. Bei einem Bereichsalarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen Wert über oder unter einem bestimmten Bereich von Werten erkennt. Beispielsweise können Sie das Gerät so einrichten, dass Sie bei einer Herzfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute und über 210 Schlägen pro Minute benachrichtigt werden. Sie können für den Bereichsalarm auch eine Trainingszone ([Seite 6](#)) verwenden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Alarme**.
- 4 Wählen Sie **Herzfrequenz**, **Trittfrequenz** oder **Leistung**.
- 5 Schalten Sie den Alarm ein.
- 6 Geben Sie die Mindest- und Höchstwerte ein, oder wählen Sie einen Bereich aus.
- 7 Wählen Sie .

Jedes Mal, wenn Sie den festgelegten Bereich über- oder unterschreiten, wird eine Nachricht angezeigt. Das Gerät gibt auch einen Signalton aus, wenn Töne aktiviert sind ([Seite 14](#)).

### Einrichten eines wiederkehrenden Alarms

Bei einem wiederkehrenden Alarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen bestimmten Wert oder ein bestimmtes Intervall aufzeichnet. Beispielsweise können Sie das Gerät so einrichten, dass Sie alle 30 Minuten benachrichtigt werden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Aktivitätsprofil aus.
- 3 Wählen Sie **Alarme**.
- 4 Wählen Sie **Zeit**, **Distanz** oder **Kalorie**.

5 Schalten Sie den Alarm ein.

6 Geben Sie einen Wert ein.

7 Wählen Sie ✓.

Jedes Mal, wenn Sie den Alarmwert erreichen, wird eine Nachricht angezeigt. Das Gerät gibt auch einen Signalton aus, wenn Töne aktiviert sind (Seite 14).

## Trainings

Sie können benutzerdefinierte Trainings mit Zielvorgaben für jeden Trainingsabschnitt sowie für verschiedene Distanzen, Zeiten und Kalorienwerte erstellen. Sie können Trainings mit Garmin Connect erstellen und dann auf das Gerät übertragen. Trainings können jedoch auch direkt auf dem Gerät erstellt und gespeichert werden.

Die Planung von Trainings ist mit Garmin Connect möglich. Sie können Trainings im Voraus planen und auf dem Gerät speichern.

### Durchführen von Trainings aus dem Internet

Bevor Sie eine Strecke von Garmin Connect herunterladen können, müssen Sie über ein Konto bei Garmin Connect verfügen (Seite 9).

1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

2 Rufen Sie die Website [www.garminconnect.com/workouts](http://www.garminconnect.com/workouts) auf.

3 Erstellen Sie ein neues Training.

4 Wählen Sie **An Gerät senden**.


5 Trennen Sie das Gerät vom Computer, und schalten Sie es ein.

6 Wählen Sie  > **Trainings**.

7 Wählen Sie das gewünschte Training aus.

8 Wählen Sie **Training starten**.

### Erstellen von Trainings

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Trainings** > **+**.

Ein neues Training wird angezeigt. Für den ersten Abschnitt ist standardmäßig kein Ziel definiert, und er kann zum Aufwärmen verwendet werden.


2 Wählen Sie **Name**, und geben Sie einen Namen für das Training ein.

3 Wählen Sie **Trainingsabschnitt hinzufügen**.

4 Wählen Sie einen Abschnitt aus und dann die Option **Trainingsabschnitt bearbeiten**.

5 Wählen Sie **Dauer**, um anzugeben, wie der Abschnitt gemessen werden soll.

Beispielsweise können Sie **Distanz** wählen, damit der Abschnitt nach einer bestimmten Distanz endet.

Wenn Sie **Geöffnet** wählen, können Sie jederzeit  wählen, um den Abschnitt zu beenden.

6 Geben Sie bei Bedarf einen Wert in das Feld **Dauer** ein.

7 Wählen Sie **Ziel**, um die Vorgabe für den Abschnitt zu wählen.

Beispielsweise können Sie **Herzfrequenz** wählen, um während des Abschnitts eine gleichbleibende Herzfrequenz beizubehalten.

8 Wählen Sie bei Bedarf einen Sollwertbereich aus, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Bereich ein.

Beispielsweise können Sie einen Herzfrequenzbereich auswählen. Jedes Mal, wenn Sie den festgelegten Herzfrequenz-Bereich über- oder unterschreiten, gibt das Gerät einen Signalton aus und zeigt eine Nachricht an.

9 Wählen Sie bei Bedarf im Feld **Pausen-Runde** die Option ✓ aus.

Während einer Pausen-Runde läuft die Stoppuhr weiter, und Daten werden weiterhin aufgezeichnet.

10 Wählen Sie ✓, um den Abschnitt zu speichern.

11 Wählen Sie , um das Training zu speichern.

### Wiederholen von Trainingsabschnitten

Bevor Sie einen Trainingsabschnitt wiederholen können, müssen Sie ein Training mit mindestens einem Abschnitt erstellen.

1 Wählen Sie **Trainingsabschnitt hinzufügen**.

2 Wählen Sie **Dauer**.


3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Wiederholen**, um einen Abschnitt einmal oder mehrere Male zu wiederholen. Beispielsweise können Sie einen 5-Kilometer-Abschnitt zehn Mal wiederholen.
- Wählen Sie **Wiederholen bis**, um einen Abschnitt für eine bestimmte Dauer zu wiederholen. Beispielsweise können Sie einen 5-Kilometer-Abschnitt über einen Zeitraum von 60 Minuten wiederholen oder bis eine Herzfrequenz von 160 Schlägen pro Minute erreicht wurde.

4 Wählen Sie **Zurück zu Abschnitt**, und wählen Sie einen Abschnitt aus, den Sie wiederholen möchten.

5 Wählen Sie ✓, um den Abschnitt zu speichern.

### Starten von Trainings





1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Trainings**.

2 Wählen Sie ein Training aus.


3 Wählen Sie **Training starten**.

Wenn Sie mit einem Training begonnen haben, zeigt das Gerät die einzelnen Trainingsabschnitte, die Zielvorgabe (sofern vorhanden) und die aktuellen Trainingsdaten an. Kurz vor Ende eines Trainingsabschnitts ertönt ein akustisches Signal. Eine Meldung wird angezeigt, die einen Countdown für die verbleibende Zeit oder Distanz bis zu einem neuen Abschnitt anzeigt.

### Anhalten von Trainings

- Sie können jederzeit die Option  wählen, um einen Trainingsabschnitt zu beenden.
- Sie können jederzeit die Option  wählen, um die Stoppuhr anzuhalten.
- Sie können jederzeit die Option  >  > **Trainings** > **Training abbrechen** wählen, um das Training zu beenden.

### Bearbeiten von Trainings

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Trainings**.

2 Wählen Sie ein Training aus.


3 Wählen Sie .

4 Wählen Sie einen Abschnitt aus und dann die Option **Trainingsabschnitt bearbeiten**.

5 Ändern Sie die Attribute des Abschnitts, und wählen Sie ✓.

6 Wählen Sie , um das Training zu speichern.

### Löschen von Trainings

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **Trainings**.

2 Wählen Sie ein Training aus.

3 Wählen Sie  >  > ✓.


## Verwenden von Virtual Partner®

Der Virtual Partner ist ein Auswertungs- und Trainingsprogramm, das Sie dabei unterstützt, Ihre Trainingsziele zu erreichen.

1 Beginnen Sie Ihre Tour.



- 2 Wechseln Sie zur Seite „Virtual Partner“, um anzuzeigen, wer in Führung liegt.

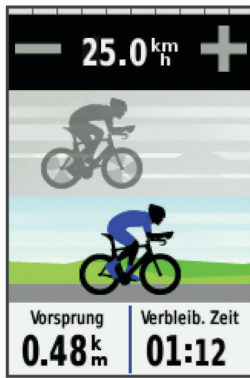

- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Option **+** bzw. **-**, um die Geschwindigkeit des Virtual Partner während der Tour anzupassen.

## Strecken

### Folgen einer zuvor aufgezeichneten Aktivität:

Möglicherweise möchten Sie einer gespeicherten Strecke folgen, weil es eine schöne Route ist. Beispielsweise können Sie eine gut für Fahrräder geeignete Strecke zur Arbeit speichern und ihr folgen.

**Antreten gegen eine zuvor aufgezeichnete Aktivität:** Sie können gegen eine bereits gespeicherte Strecke antreten, um zu versuchen, schneller zu sein als bei der ursprünglichen Aktivität. Wenn die ursprüngliche Strecke beispielsweise in 30 Minuten bewältigt wurde, treten Sie gegen einen Virtual Partner an, um zu versuchen, die Strecke in weniger als 30 Minuten zu bewältigen.

**Folgen einer vorhandenen Tour von Garmin Connect:** Sie können eine Strecke von Garmin Connect an das Gerät senden. Nachdem die Strecke auf dem Gerät gespeichert wurde, können Sie ihr folgen oder gegen die vorhandene Zeit antreten.

### Erstellen von Strecken auf dem Gerät

Um eine Strecke zu erstellen, müssen Sie bereits absolvierte Aktivitäten mit GPS-Trackdaten auf dem Gerät gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Strecken** > **+**.
- 2 Wählen Sie eine Aktivität aus, auf der die Strecke basieren soll.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Strecke ein.
- 4 Wählen Sie **✓**.  
Die Strecke wird in der Liste angezeigt.
- 5 Wählen Sie die Strecke aus, und überprüfen Sie die Streckendaten.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Einstellungen**, um die Streckenfunktionen zu bearbeiten.  
Beispielsweise können Sie den Namen der Strecke ändern oder den Virtual Partner aktivieren.
- 7 Wählen Sie **↩** > **FAHREN**.

### Nachfahren von Strecken aus dem Internet

Bevor Sie eine Strecke von Garmin Connect herunterladen können, müssen Sie über ein Konto bei Garmin Connect verfügen (Seite 9).

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com) auf.
- 3 Erstellen Sie eine neue Strecke, oder wählen Sie eine vorhandene Strecke aus.

- 4 Wählen Sie **An Gerät senden**.

- 5 Trennen Sie das Gerät vom Computer, und schalten Sie es ein.

- 6 Wählen Sie **■** > **Strecken**.

- 7 Wählen Sie die Strecke aus.

- 8 Wählen Sie **FAHREN**.

### Tipps zum Trainieren mit Strecken

- Nutzen Sie Abbiegehinweise, indem Sie die Option **Navigationstext** aktivieren (Seite 12).
- Wenn das Training eine Aufwärmphase umfasst, wählen Sie **▶**, um die Strecke zu starten. Wärmen Sie sich dann wie üblich auf.
- Bleiben Sie beim Aufwärmen abseits der Trainingsstrecke. Wenn Sie startklar sind, begeben Sie sich zu Ihrer Strecke. Wenn Sie einen beliebigen Abschnitt der Strecke erreichen, wird eine Meldung angezeigt.

**HINWEIS:** Sobald Sie **▶** auswählen, startet der Virtual Partner die Strecke und wartet nicht, bis Sie sich aufgewärmt haben.

- Wechseln Sie zur Karte, um die Streckenkarte anzuzeigen. Wenn Sie von der Strecke abweichen, zeigt das Gerät eine Meldung an.

### Anzeigen von Strecken auf der Karte

Sie können für jede auf dem Gerät gespeicherte Strecke anpassen, wie diese auf der Karte angezeigt wird. Beispielsweise können Sie das Gerät so anpassen, dass die Strecke zur Arbeit auf der Karte immer in Gelb angezeigt wird. Eine alternative Strecke kann in Grün dargestellt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, Strecken während der Fahrt zu sehen, dabei aber keiner bestimmten Strecke zu folgen bzw. darauf zu navigieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Strecken**.
- 2 Wählen Sie die Strecke aus.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen** > **Kartenanzeige**.
- 4 Wählen Sie **Immer anzeigen** > **Ein**, damit die Strecke auf der Karte angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie **Farbe**, und wählen Sie eine Farbe.

Wenn Sie das nächste Mal der Strecke folgen, wird sie auf der Karte angezeigt.

### Ändern der Streckengeschwindigkeit

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Strecken**.
- 2 Wählen Sie eine Strecke aus.
- 3 Wählen Sie **FAHREN**.
- 4 Wechseln Sie zur Seite Virtual Partner.
- 5 Verwenden Sie **+** bzw. **-**, um den zeitlichen Prozentsatz anzupassen, der für die Streckenbewältigung angesetzt wird.  
Wenn Sie die Streckenzeit beispielsweise um 20 % verbessern möchten, müssen Sie eine Streckengeschwindigkeit von 120 % eingeben. Sie treten dann gegen den Virtual Partner an und müssen eine 30-minütige Strecke in 24 Minuten zurücklegen.

### Anhalten einer Strecke

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Schnellzugriffs-Menü-Overlay anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **Q** > **Strecken** > **Navigation beenden**.

### Löschen einer Strecke

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Strecken**.
- 2 Wählen Sie eine Strecke aus.
- 3 Wählen Sie **✕** > **✓**.

## Bestzeiten

Wenn Sie eine Tour abschließen, werden auf dem Gerät neue Bestzeiten angezeigt, die Sie während der Tour aufgestellt haben. Zu Bestzeiten zählen Ihre schnellste Zeit über eine Standarddistanz, die längste Tour und der größte Anstieg während einer Tour.

### Wiederherstellen persönlicher Bestzeiten

Sie können eine zuvor gespeicherte Version einer persönlichen Bestzeit wiederherstellen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■ > Persönliche Bestzeiten**.
- 2 Wählen Sie **↶**.
- 3 Wählen Sie eine Bestzeit und dann **✓**.

**HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.

## Trainingszonen

- Herzfrequenz-Bereiche (Seite 6)
- Leistungsbereiche (Seite 8)
- Geschwindigkeitsbereiche (Seite 6)

### Einrichten von Geschwindigkeitsbereichen

Das Gerät enthält mehrere unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche, die von einer sehr langsamen Geschwindigkeit bis zur maximalen Geschwindigkeit reichen. Die Werte für diese Geschwindigkeitsbereiche werden vorgegeben und stimmen eventuell nicht mit Ihren persönlichen Fähigkeiten überein. Sie können die Bereiche auf dem Gerät oder über Garmin Connect anpassen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **✱ > Trainingszonen > Geschwindigkeit**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich aus.  
Sie können einen benutzerdefinierten Namen für den Bereich eingeben.
- 3 Geben Sie die Werte für die minimale und maximale Geschwindigkeit ein.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Bereiche.

## ANT+ Sensoren

Das Gerät kann mit ANT+ Funksensoren verwendet werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität und zum Erwerb optionaler Sensoren finden Sie unter <http://buy.garmin.com>.

## Anlegen des Herzfrequenzsensors

**HINWEIS:** Wenn Sie nicht über einen Herzfrequenzsensor verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Sie sollten den Herzfrequenzsensor unterhalb des Brustbeins direkt auf der Haut tragen. Er muss so dicht anliegen, dass er während einer Aktivität nicht verrutscht.

- 1 Befestigen Sie das Modul des Herzfrequenzsensors **①** am Gurt.




Die Garmin Logos (auf dem Modul und dem Gurt) sollten von vorne lesbar sein.

- 2 Befeuchten Sie die Elektroden **②** auf der Rückseite des Gurts, um eine optimale Übertragung zwischen Brust und Sender zu ermöglichen.



- 3 Wenn der Herzfrequenzsensor über einen Kontaktstreifen **③** verfügt, befeuchten Sie den Kontaktstreifen.
- 4 Legen Sie den Gurt um die Brust, und befestigen Sie den Haken des Gurts **④** an der Schlaufe **⑤**.

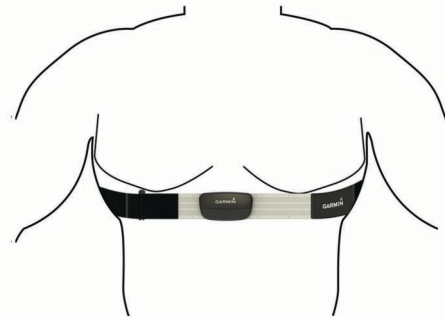

Die Garmin Logos sollten von vorne lesbar sein.

- 5 Das Gerät muss sich in einer Reichweite von 3 m (10 Fuß) vom Herzfrequenzsensor befinden.

Nachdem Sie den Herzfrequenzsensor angelegt haben, ist er aktiv und sendebereit.

### Einrichten von Herzfrequenz-Bereichen

Das Gerät verwendet die Benutzerprofilinformationen der ersten Einrichtung, um Ihre Herzfrequenz-Bereiche zu ermitteln. Sie können die Herzfrequenz-Bereiche manuell entsprechend Ihren Fitnesszielen anpassen (Seite 7). Damit Sie während der Aktivität möglichst genaue Kaloriendaten erhalten, müssen Sie die maximale Herzfrequenz, die minimale Herzfrequenz, die Herzfrequenz in der Ruhephase und Herzfrequenz-Bereiche einrichten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **✱ > Trainingszonen > Herzfrequenz**.
- 2 Geben Sie die Werte für die maximale und minimale Herzfrequenz und für die Herzfrequenz in der Ruhepause ein.  
Die Werte für die Bereiche werden automatisch aktualisiert, können jedoch auch manuell bearbeitet werden.
- 3 Wählen Sie **Basierend auf:**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **BPM**, um die Bereiche in Schlägen pro Minute anzuzeigen und zu bearbeiten.
  - Wählen Sie **% Max.**, um die Bereiche als Prozentsatz Ihrer maximalen Herzfrequenz anzuzeigen und zu bearbeiten.
  - Wählen Sie **% HFR**, um die Bereiche als Prozentsatz der Herzfrequenz in der Ruhephase anzuzeigen und zu bearbeiten.

### Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen

Viele Sportler verwenden Herzfrequenz-Bereiche, um ihr Herz-Kreislauf-System zu überwachen und zu stärken und um ihre Fitness zu steigern. Ein Herzfrequenz-Bereich ist ein bestimmter Wertebereich für die Herzschläge pro Minute. Die fünf normalerweise verwendeten Herzfrequenz-Bereiche sind nach steigender Intensität von 1 bis 5 nummeriert. Im Allgemeinen werden die Herzfrequenz-Bereiche basierend auf Prozentsätzen der maximalen Herzfrequenz berechnet.

## Fitnessziele

Die Kenntnis der eigenen Herzfrequenz-Bereiche kann Sie dabei unterstützen, Ihre Fitness zu messen und zu verbessern, wenn Sie die folgenden Grundsätze kennen und anwenden:

- Ihre Herzfrequenz ist ein gutes Maß für die Trainingsintensität.
- Das Training in bestimmten Herzfrequenz-Bereichen kann Ihr Herz-Kreislauf-System stärken und verbessern.
- Wenn Sie Ihre Herzfrequenz-Bereiche kennen, können Sie ein zu anstrengendes Training vermeiden und die Verletzungsgefahr verringern.

Wenn Sie Ihre maximale Herzfrequenz kennen, können Sie die Tabelle auf [Seite 18](#) verwenden, um die besten Herzfrequenz-Bereiche für Ihre Fitnessziele zu ermitteln.


Wenn Sie Ihre maximale Herzfrequenz nicht kennen, verwenden Sie einen im Internet verfügbaren Rechner. In einigen Fitness-Studios kann möglicherweise ein Test zum Messen der maximalen Herzfrequenz durchgeführt werden.

## Anbringen des GSC 10


**HINWEIS:** Wenn Sie nicht über einen GSC 10 verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Damit der Edge Daten empfängt, müssen beide Magneten an den entsprechenden Markierungslinien ausgerichtet sein.

- 1 Bringen Sie den GSC 10 auf der hinteren Kettenstrebe (auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite) an.
- 2 Platzieren Sie bei Bedarf die flache ① oder dreieckige Gummiunterlage zwischen dem GSC 10 und der Kettenstrebe, um die Stabilität zu erhöhen.

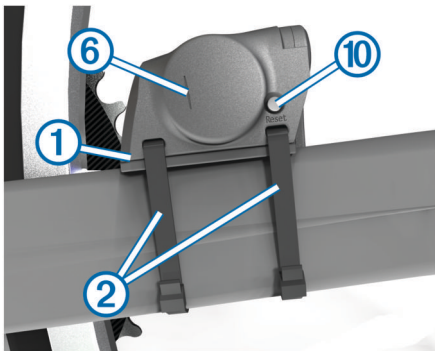


- 3 Befestigen Sie den GSC 10 lose mit zwei Kabelbindern ②.
- 4 Montieren Sie den Pedalmagneten ③ mithilfe des Klebesockels und eines Kabelbinders ④ an der Tretkurbel.

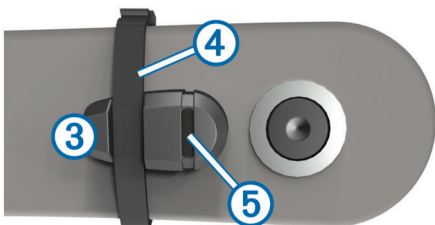

Der Abstand zwischen Pedalmagnet und GSC 10 darf nicht mehr als 5 mm betragen. Die Markierungslinien ⑤ auf dem Pedalmagneten müssen auf die Markierungslinien ⑥ am GSC 10 ausgerichtet sein.

- 5 Schrauben Sie den Speichenmagneten ⑦ vom Plastikteil ab.

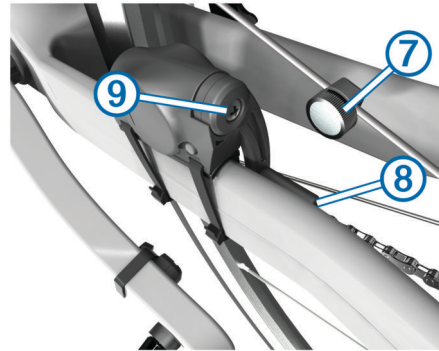

- 6 Positionieren Sie die Speiche in der Rille des Plastikteils, und ziehen Sie sie leicht fest.  
Der Speichenmagnet muss nicht auf den GSC 10 zeigen, wenn zwischen dem Sensorarm und der Speiche nicht genügend Platz ist. Der Speichenmagnet muss auf die Markierungslinie ⑧ am Sensorarm ausgerichtet sein.
- 7 Lösen Sie die Schraube ⑨ am Sensorarm.
- 8 Verschieben Sie den Sensorarm so, dass der Abstand zum Speichenmagneten maximal 5 mm beträgt.  
Sie können den GSC 10 auch näher zu einem der Magneten kippen, um die Ausrichtung zu optimieren.
- 9 Wählen Sie auf dem GSC 10 die Option **Reset** ⑩.  
Die LED-Anzeige wird zuerst rot, dann grün.
- 10 Überprüfen Sie die Sensorausrichtung, indem Sie mit dem Fahrrad ein Stück fahren.  
Die rote LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Pedalmagnet den Sensor passiert. Die grüne LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Speichenmagnet den Sensorarm passiert.  
**HINWEIS:** Die LED-Anzeige blinkt nach dem Zurücksetzen bei den ersten 60 Durchläufen. Wählen Sie erneut die Option **Reset**, wenn weitere Durchgänge erforderlich sind.
- 11 Wenn alle Geräte korrekt ausgerichtet sind und ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie die Kabelbinder, den Sensorarm und den Speichenmagneten fest.  
Garmin empfiehlt ein Drehmoment von 0,21 bis 0,27 Nm (1,9 bis 2,4 lbs/Zoll), um eine wasserdichte Versiegelung am Sensorarm des GSC 10 sicherzustellen.

## Informationen zum GSC 10

Die Trittfrequenzdaten vom GSC 10 werden immer aufgezeichnet. Falls kein GSC 10 gekoppelt ist, werden GPS-Daten verwendet, um Geschwindigkeit und Distanz zu berechnen.

Ihre Trittfrequenz wird anhand der Anzahl der Umdrehungen der Tretkurbel pro Minute (1/min) gemessen. Der GSC 10 verfügt über zwei Sensoren: einen für Trittfrequenz und einen für Geschwindigkeit.

## Datenmittelung für Trittfrequenz oder Leistung

Die Einstellung für den Durchschnitt ohne Nullwerte ist verfügbar, wenn Sie mit einem optionalen Trittfrequenzsensor oder Leistungsmesser trainieren. Standardmäßig werden Nullwerte ausgenommen, die auftreten, wenn keine Pedalumdrehungen erfolgen.

Informationen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie auf [Seite 14](#).

## Trainieren mit Leistungsmessern

- Eine Liste der ANT+-Sensoren von Drittanbietern, die mit dem Gerät kompatibel sind, ist unter [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) verfügbar.

- Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Leistungsmessers.
- Passen Sie die Leistungsbereiche an, damit Sie Ihren Zielvorgaben und Fähigkeiten entsprechen ([Seite 8](#)).
- Verwenden Sie Bereichsalarme, damit Sie benachrichtigt werden, wenn Sie einen bestimmten Leistungsbereich erreichen ([Seite 3](#)).
- Passen Sie die Leistungsdatenfelder an ([Seite 13](#)).

### Einrichten von Leistungsbereichen

Die Werte für diese Geschwindigkeitsbereiche werden vorgegeben und stimmen eventuell nicht mit Ihren persönlichen Fähigkeiten überein. Sie können die Bereiche manuell auf dem Gerät anpassen oder Garmin Connect verwenden. Wenn Sie Ihren Wert für die leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) kennen, können Sie diesen eingeben, damit die Leistungsbereiche von der Software automatisch berechnet werden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **⚙** > **Trainingszonen** > **Leistung**.
- 2 Geben Sie einen FTP-Wert ein.
- 3 Wählen Sie **Basierend auf**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Watt**, um Bereiche in Watt anzuzeigen und zu bearbeiten.
  - Wählen Sie **% FTP**, um Bereiche als Prozentsatz der leistungsbezogenen anaeroben Schwelle anzuzeigen und zu bearbeiten.

### Kalibrieren des Leistungsmessers

Bevor Sie den Leistungsmesser kalibrieren können, muss dieser ordnungsgemäß installiert und mit dem GPS-Gerät gekoppelt sein. Außerdem muss er aktiv Daten aufzeichnen.

Kalibrierungsanweisungen, die sich speziell auf Ihren Leistungsmesser beziehen, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **⚙**.
- 2 Wählen Sie **Fahrradprofile**.
- 3 Wählen Sie ein Profil.
- 4 Wählen Sie **🔧** > **Kalibrierung**.
- 5 Halten Sie den Leistungsmesser aktiv, indem Sie treten, bis die Nachricht angezeigt wird.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Koppeln von ANT+ Sensoren

Vor der Kopplung müssen Sie den Herzfrequenzsensor anlegen oder den Sensor installieren.

Unter Koppeln wird das Herstellen einer Verbindung zwischen ANT+ Funksensoren verstanden, beispielsweise des Herzfrequenzsensors mit dem Garmin Gerät.

- 1 Das Gerät muss sich in Reichweite (3 m) des Sensors befinden.  
**HINWEIS:** Halten Sie beim Koppeln eine Entfernung von 10 m zu anderen ANT+ Sensoren ein.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **⚙** > **Fahrradprofile**
- 3 Wählen Sie ein Profil.
- 4 Wählen Sie einen Sensor aus.
- 5 Aktivieren Sie den Sensor, und wählen Sie **Suchen**.  
Wenn der Sensor mit dem Gerät gekoppelt ist, zeigt dieser den Status **Verbunden** an. Sie können ein Datenfeld anpassen, um Sensordaten anzuzeigen.

### Koppeln eines Herzfrequenzsensors

Vor der Kopplung müssen Sie sich den Herzfrequenzsensor anlegen.

- 1 Das Gerät muss sich in Reichweite (3 m) des Herzfrequenzsensors befinden.  
**HINWEIS:** Halten Sie beim Koppeln eine Entfernung von 10 m zu anderen ANT+ Sensoren ein.
- 2 Wählen Sie **⚙** > **Herzfrequenz** > **Aktivieren** > **Suchen**.  
Wenn der Herzfrequenzsensor mit dem Gerät gekoppelt ist, lautet der Status des Sensors **Verbunden**.

### Verwenden der Waage

Wenn Sie über eine Waage verfügen, die mit ANT+ kompatibel ist, kann das Gerät Daten von der Waage lesen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **⚙** > **Waage**.  
Eine Meldung wird angezeigt, wenn die Waage gefunden wurde.
- 2 Stellen Sie sich bei entsprechender Aufforderung auf die Waage.  
**HINWEIS:** Ziehen Sie bei Verwendung einer Körperanalysewaage Schuhe und Socken aus, um sicherzustellen, dass alle für die Analyse erforderlichen Parameter gelesen und aufgezeichnet werden.
- 3 Steigen Sie bei entsprechender Aufforderung von der Waage.  
**TIPP:** Falls ein Fehler auftritt, steigen Sie von der Waage. Stellen Sie sich bei entsprechender Aufforderung auf die Waage.

## Protokoll

Das Protokoll enthält Angaben zu Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, Runden, Höhe und Informationen von einem optionalen ANT+ Sensor.

**HINWEIS:** Wenn die Stoppuhr angehalten oder unterbrochen wurde, werden keine Protokolldaten aufgezeichnet.

Wenn der Speicher des Geräts voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Das Gerät löscht oder überschreibt das Protokoll nicht automatisch. Damit Sie über sämtliche Daten verfügen, sollten Sie das Protokoll regelmäßig auf Garmin Connect übertragen.

### Anzeigen von Touren

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Protokolle**.
- 2 Wählen Sie **Letzte Tour** oder **Alle Touren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### Anzeigen von Gesamtwerten

Sie können die Gesamtdaten anzeigen, die Sie auf dem Edge gespeichert haben, darunter die Anzahl der Touren, die Zeit, die Distanz und die Kalorien.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **■** > **Gesamt**.

### Übertragen von Touren auf Garmin Connect

#### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den Mini-USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über dem Mini-USB-Anschluss ② an.






- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.
- 3 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss am Computer.
- 4 Rufen Sie die Website [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com) auf.
- 5 Wählen Sie **Erste Schritte**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Garmin Connect

Stellen Sie bei Garmin Connect eine Verbindung mit Ihren Freunden her. Bei Garmin Connect finden Sie Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren und weiterzugeben und um sich gegenseitig anzuspornen. Zeichnen Sie die Aktivitäten Ihres aktiven Lifestyles wie Lauftrainings, Spaziergänge, Schwimmtrainings, Wanderungen, Triathlons und mehr auf. Erstellen Sie unter [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start) ein kostenloses Konto.

**Speichern von Aktivitäten:** Nachdem Sie eine Aktivität mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

**Analysieren von Daten:** Sie können detaillierte Informationen zu Ihrer Aktivität anzeigen, z. B. Zeit, Distanz, Höhe, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, eine Kartenansicht von oben, Diagramme zu Pace und Geschwindigkeit sowie anpassbare Berichte.

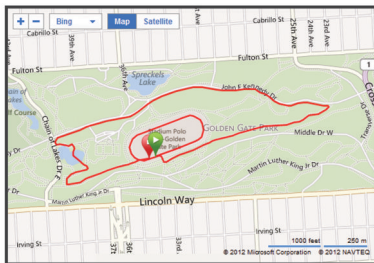

**Planen von Trainings:** Sie können ein Fitnessziel auswählen und einen der nach Tagen unterteilten Trainingspläne laden.

**Weitergeben von Aktivitäten:** Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

### Online-Funktionen

Der Edge bietet verschiedene Online-Funktionen für Ihr kompatibles Bluetooth® Smartphone. Weitere Informationen zur Verwendung des Edge finden Sie unter [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps).

**HINWEIS:** Der Edge muss mit dem Bluetooth fähigen Smartphone verbunden sein, damit Sie diese Funktionen nutzen können.

**LiveTrack:** Freunde und Familie können Ihren Wettkämpfen und Trainingsaktivitäten in Echtzeit folgen. Wenn Sie Trackingfreunde per Email oder über soziale Medien

einladen, können diese Ihre Livedaten auf der Garmin Connect Trackingseite anzeigen.

**Hochladen von Aktivitäten auf Garmin Connect:** Ihre Aktivität wird automatisch an Garmin Connect gesendet, sobald Sie die Aufnahme abschließen.

### Downloads von Strecken und Trainings von Garmin

**Connect:** Suchen Sie bei Garmin Connect mit dem Smartphone nach Aktivitäten. Diese werden zur erneuten Nutzung an das Gerät gesendet.

**Interaktion mit sozialen Medien:** Veröffentlichen Sie Updates zur Ihrer Lieblingswebsite sozialer Medien, wenn Sie eine Aktivität auf Garmin Connect hochladen.

**Wetter-Updates:** Sendet Wetterlage und Unwetterwarnungen in Echtzeit an das Gerät.

## Löschen des Protokolls

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Löschen**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Alle Touren**, um alle gespeicherten Aktivitäten aus dem Protokoll zu löschen.
- Wählen Sie **Alte Touren**, um Aktivitäten zu löschen, die vor über einem Monat aufgezeichnet wurden.
- Wählen Sie **Alle Gesamt**, um alle Gesamtwerte für Distanz und Zeit zurückzusetzen.

**HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.

- Wählen Sie **Alle Strecken**, um alle Strecken zu löschen, die Sie auf dem Gerät gespeichert oder darauf übertragen haben.
- Wählen Sie **Alle Trainings**, um alle Trainings zu löschen, die Sie auf dem Gerät gespeichert oder darauf übertragen haben.
- Wählen Sie **Alle persönlichen Bestzeiten**, um alle persönlichen Bestzeiten zu speichern, die auf dem Gerät gespeichert sind.

**HINWEIS:** Dadurch werden keine gespeicherten Aktivitäten gelöscht.

3 Wählen Sie **✓**.

## Datenaufzeichnung

Das Gerät verwendet die intelligente Aufzeichnung. Damit erfolgt die Aufzeichnung wichtiger Punkte, an denen Sie die Richtung oder die Geschwindigkeit ändern bzw. an denen sich die Herzfrequenz ändert.

Wenn ein Leistungsmesser gekoppelt ist, zeichnet das Gerät jede Sekunde Punkte auf. Eine einsekündliche Aufzeichnung ergibt einen besonders detaillierten Track, aber es wird viel Speicher beansprucht.

Informationen zur Datenmittelung für Trittfrequenz und Leistung finden Sie auf [Seite 7](#).

### Ändern des Datenspeicherorts

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **System** > **Datenaufzeichnung** > **Aufzeichnung auf**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Interner Speicher**, um die Daten im Speicher des Geräts zu speichern.
- Wählen Sie **Speicherkarte**, um die Daten auf einer optionalen Speicherkarte zu speichern.

### Installieren einer Speicherkarte

Sie können eine microSD™ Speicherkarte einlegen, um zusätzlichen Speicherplatz oder vorinstallierte Karten zu erhalten.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über dem microSD-Kartensteckplatz ② an.



- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis Sie ein Klicken hören.

## Datenverwaltung

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

### Verbinden des Geräts mit dem Computer

#### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den Mini-USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe über dem Mini-USB-Anschluss an.
- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss.
- 3 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss am Computer.

Das Gerät sowie die Speicherkarte (optional) werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

### Übertragen von Dateien auf das Gerät

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (Seite 10).

Das Gerät sowie die Speicherkarte (optional) werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

**HINWEIS:** Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die Gerätelaufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin** oder das Laufwerk der Speicherkarte.
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

### Löschen von Dateien

#### HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.

- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

### Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
  - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Navigation

In diesem Abschnitt werden Navigationsfunktionen und -einstellungen beschrieben. Navigationseinstellungen gelten auch beim Navigieren von Strecken (Seite 5).

- Positionen und Suchen von Orten (Seite 10)
- Routeneinstellungen (Seite 11)
- Optionale Karten (Seite 11)
- Karteneinstellungen (Seite 12)

### Positionen

Sie können Positionen mit dem Gerät aufzeichnen und dort speichern.

#### Speichern von Positionen

Sie haben die Möglichkeit, Ihre aktuelle Position zu speichern, z. B. Ihr Zuhause oder einen Parkplatz.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **✖ > System > GPS > Position speichern > ✓**.

#### Speichern von Positionen über die Karte


- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **🗺 > 📍**.
- 2 Suchen Sie auf der Karte nach der Position.
- 3 Wählen Sie die Position auf der Karte aus.  
Positionsdaten werden oben auf der Karte angezeigt.
- 4 Wählen Sie oben im Bildschirm die Informationsleiste aus.
- 5 Wählen Sie **► > ✓**, um die Position zu speichern.

#### Navigieren zu einer Position

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **🗺 > 🔍**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Standorte**, um zu einer gespeicherten Position zu navigieren.
  - Wählen Sie **Kürzlich gefunden**, um zu einer der letzten 50 Positionen zu navigieren, die Sie gefunden haben.
  - Wählen Sie **Koordinaten**, um zu bekannten Koordinaten zu navigieren.
  - Wählen Sie **Alle POIs** (routingfähige Karten erforderlich), um zu einem Point of Interest zu navigieren.
  - Wählen Sie **Adressen** (routingfähige Karten erforderlich), um zu einer bestimmten Adresse zu navigieren.
  - Wählen Sie **Kreuzungen**, um zu einer Kreuzung zu navigieren.
  - Wählen Sie **Städte**, um zu einer Stadt zu navigieren.
  - Wählen Sie **📍**, um die Suche einzugrenzen.



- 3 Wählen Sie bei Bedarf , um spezifische Suchinformationen einzugeben (nur optional für Positionen, POIs und Städte).
- 4 Wählen Sie eine Position aus.
- 5 Wählen Sie **FAHREN**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Ziel.

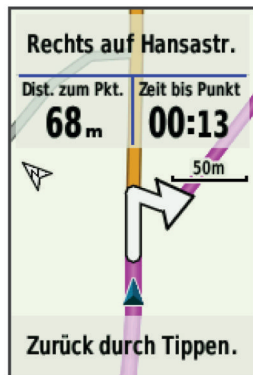

### Navigieren zu bekannten Koordinaten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > **Koordinaten**.
- 2 Geben Sie die Koordinaten ein, und wählen Sie .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Ziel.

### Navigation zurück zum Start

Sie können jederzeit während der Tour zum Startpunkt zurückkehren.

- 1 Beginnen Sie Ihre Tour ([Seite 3](#)).
- 2 Tippen Sie während der Tour auf den Bildschirm, um das Schnellzugriffs-Menü-Overlay anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie > **Zurück zum Start** > **FAHREN**.  
Das Gerät führt Sie zurück zum Startpunkt der Tour.

### Beenden der Navigation

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Schnellzugriffs-Menü-Overlay anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie > **Zieleingabe** > **Navigation anhalten**.

### Projizieren von Positionen

Sie können eine neue Position erstellen, indem Sie die Distanz und Peilung von einer markierten Position auf eine neue Position projizieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > **Standorte**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie oben im Bildschirm die Informationsleiste aus.
- 4 Wählen Sie > **Wegpunkt-Projektion**.
- 5 Geben Sie Peilung und Distanz zur projizierten Position ein.
- 6 Wählen Sie .

### Bearbeiten von Positionen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > **Standorte**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie oben im Bildschirm die Informationsleiste aus.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie ein Attribut aus.  
Wählen Sie beispielsweise **Höhe ändern**, um eine für die Position bekannte Höhe einzugeben.
- 6 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie .

### Löschen von Positionen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > **Standorte**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.

- 3 Wählen Sie oben im Bildschirm die Informationsleiste aus.
- 4 Wählen Sie > **Wegpunkt löschen** > .

## Routeneinstellungen

Wählen Sie > **Aktivitätsprofile**, wählen Sie ein Profil und dann **Navigation** > **Routing**.

**Aktivität:** Ermöglicht es Ihnen, eine Aktivität für das Gerät zum Berechnen der Route auszuwählen ([Seite 11](#)).

**Berechnungsmethode:** Ermöglicht es Ihnen, die Berechnungsmethode zum Optimieren der Route auszuwählen.

**Auf Strasse anzeigen (routingfähige Karten erforderlich):** Fixiert das Positionssymbol, mit dem Ihre Position auf der Karte gekennzeichnet ist, auf der nächstgelegenen Straße.

**Vermeidung einrichten (routingfähige Karten erforderlich):** Ermöglicht es Ihnen, den zu vermeidenden Straßentyp auszuwählen.

**Neuberechnung (routingfähige Karten erforderlich):** Ermöglicht es Ihnen, die Neuberechnungsmethode auszuwählen, wenn Sie von der Route abkommen.

### Auswählen einer Aktivität für die Routenberechnung

Sie können das Gerät so einrichten, dass die Route abhängig vom Aktivitätstyp berechnet wird.

- 1 Wählen Sie > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Navigation** > **Routing** > **Aktivität**.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Berechnen der Route.  
Wählen Sie beispielsweise **Tourenradfahren** oder **Mountainbiken**.

## Erwerben weiterer Karten

Bevor Sie weitere Karten erwerben, sollten Sie die Version der Karten ermitteln, die auf dem Gerät geladen sind.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Navigation** > **Karte** > **Karteninformationen**.
- 4 Wählen Sie eine Karte aus.
- 5 Wählen Sie .
- 6 Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an Ihren Garmin-Händler.

### Suchen von Adressen

Sie können optionale City Navigator® Karten verwenden, um nach Adressen, Städten und anderen Positionen zu suchen. Die detaillierten und routingfähigen Karten enthalten Millionen von Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > **Adressen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
**TIPP:** Wenn Sie sich bezüglich der Stadt bzw. des Orts nicht sicher sind, wählen Sie **Alle durchsuchen**.
- 3 Wählen Sie die Adresse und dann die Option **FAHREN**.

### Suchen nach Points of Interest

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > .
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

**TIPP:** Wenn Ihnen der Name des Unternehmens bekannt ist, wählen Sie **Alle POIs** > , um den Namen einzugeben.

- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie die Position und dann die Option **FAHREN**.

### Suchen von nahegelegenen Positionen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > > .

## 2 Wählen Sie eine Option.

Wählen Sie beispielsweise die Option **Kürzlich gefundenes Element**, um nach einem Restaurant in der Nähe der Adresse zu suchen, nach der Sie kürzlich gesucht haben.

## 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie und eine Unterkategorie aus.

## 4 Wählen Sie die Position und dann die Option **FAHREN**.

### Topografische Karten

Im Lieferumfang des Geräts sind möglicherweise topografische Karten enthalten. Sie können sie jedoch auch unter <http://buy.garmin.com> erwerben. Garmin empfiehlt, dass Sie BaseCamp™ herunterladen, um Routen und Aktivitäten mit topografischen Karten zu planen.

### Karteneinstellungen

Wählen Sie ✖ > **Aktivitätsprofile**, wählen Sie ein Profil und dann die Option **Navigation > Karte**.

**Ausrichtung:** Passt an, wie die Karte auf der Seite angezeigt wird ([Seite 12](#)).

**Auto-Zoom:** Wählt automatisch den passenden Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Option **Aus** aktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

**Navigationstext:** Richtet ein, wann Abbiegehinweise angezeigt werden.

**Kartensichtbarkeit:** Ermöglicht es Ihnen, erweiterte Kartenmerkmale einzurichten ([Seite 12](#)).

**Karteninformationen:** Aktiviert oder deaktiviert die derzeit auf dem Gerät geladenen Karten.

### Erweiterte Karteneinstellungen

Wählen Sie ✖ > **Aktivitätsprofile**, wählen Sie ein Profil und dann die Option **Navigation > Karte > Kartensichtbarkeit**.

**Modus für Kartensichtbarkeit:** Für die Optionen **Automatisch** und **Hoher Kontrast** sind voreingestellte Werte verfügbar. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um die einzelnen Werte einzurichten.

**Zoom-Maßstäbe:** Richtet Elemente auf der Karte so ein, dass sie im oder unter dem ausgewählten Zoom-Maßstab angezeigt werden.

**Textgröße:** Richtet die Textgröße für Kartenelemente ein.

**Detailgrad:** Stellt die Menge der Details ein, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Je detaillierter die Karte, desto länger dauert es, sie zu laden und anzuzeigen.

**Plastische Karte:** Bietet eine plastische Darstellung auf der Karte (sofern verfügbar) oder deaktiviert die Funktion.

### Ändern der Kartenausrichtung

#### 1 Wählen Sie ✖ > **Aktivitätsprofile**.

#### 2 Wählen Sie ein Profil.

#### 3 Wählen Sie **Navigation > Karte > Ausrichtung**.

#### 4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Norden oben**, um Norden am oberen Seitenrand anzuzeigen.
- Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die aktuelle Fahrtrichtung oben auf der Seite anzuzeigen.
- Wählen Sie **Autofahrt**, um eine Fahrzeugansicht mit der Fahrtrichtung oben auf der Seite anzuzeigen.

## Anpassen des Geräts

### Profile

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Edge anzupassen, u. a. Profile. Profile enthalten eine Reihe von Einstellungen, mit denen das Gerät entsprechend Ihrer Verwendung optimiert wird. Beispielsweise können Sie unterschiedliche Einstellungen und Ansichten für das Training und das Mountainbiken erstellen.

Wenn Sie ein Profil nutzen und Einstellungen ändern, z. B. Datenfelder oder Maßeinheiten, werden die Änderungen automatisch als Teil des Profils gespeichert.

**Fahrradprofil:** Sie können für jedes Ihrer Fahrräder ein Fahrradprofil erstellen. Das Fahrradprofil umfasst optionale ANT+-Sensoren, das Fahrradgewicht, die Radgröße, den Kilometerzählwert und die Kurbellänge.

**Aktivitätsprofil:** Sie können für jede Art des Radfahrens ein Aktivitätsprofil erstellen. Beispielsweise können Sie jeweils ein Profil für das Training, für Wettkämpfe und für das Mountainbiken haben. Das Aktivitätsprofil umfasst benutzerdefinierte Datenseiten, Alarmer, Trainingszonen (z. B. für Herzfrequenz und Geschwindigkeit), Trainingseinstellungen (z. B. **Auto Pause** und **Auto Lap**) sowie Navigationseinstellungen.

**Benutzerprofil:** Sie können die Einstellungen für Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und Aktivsportler aktualisieren. Das Gerät verwendet diese Informationen zur Berechnung genauer Fahrtdaten.

### Aktualisieren des Fahrradprofils

Sie können 10 Fahrradprofile anpassen. Das Gerät verwendet das Fahrradgewicht, den Kilometerzähler-Wert, die Radgröße und die Kurbellänge, um präzise Fahrtdaten zu berechnen.

#### 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Fahrradprofil**.

#### 2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ein Profil.
- Wählen Sie **+**, um ein neues Profil hinzuzufügen.

#### 3 Wählen Sie den Namen des Fahrrads.

#### 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen, die Farbe und das Bild für das Profil.

#### 5 Wenn Sie einen Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor oder einen Leistungsmesser verwenden, wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Radgröße > Automatisch**, um die Radgröße anhand der GPS-Distanz zu berechnen.
- Wählen Sie **Radgröße > Benutzerdefiniert**, um die Radgröße einzugeben. Eine Tabelle zu Radgrößen und -umfang finden Sie auf [Seite 18](#).
- Wählen Sie **Kurbellänge > Automatisch**, um die Kurbellänge anhand der GPS-Distanz zu berechnen.
- Wählen Sie **Kurbellänge > Benutzerdefiniert**, um die Kurbellänge einzugeben.

Vorgenommene Änderungen werden im aktiven Profil gespeichert.

### Aktualisieren von Aktivitätsprofilen

Sie können fünf Aktivitätsprofile anpassen. Sie können Ihre Einstellungen und Datenfelder für eine bestimmte Aktivität oder Reise anpassen.

#### 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Aktivitätsprofile**.

#### 2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ein Profil.
- Wählen Sie **+**, um ein neues Profil hinzuzufügen.

#### 3 Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen und das Hintergrundbild für das Profil.

#### 4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Trainingsseiten**, um die Datenseiten und Datenfelder anzupassen (Seite 13).
- Wählen Sie **Alarmer**, um die Trainingsalarmer anzupassen (Seite 3).
- Wählen Sie **Auto Pause**, um zu ändern, wann die Stoppuhr automatisch anhält (Seite 13).
- Wählen Sie **Auto Lap**, um einzurichten, wie Runden ausgelöst werden (Seite 13).
- Wählen Sie **Auto-Seitenwechsel**, um anzupassen, wie die Trainingsdatenseiten bei laufender Stoppuhr angezeigt werden (Seite 14).
- Wählen Sie **Navigation**, um die Karteneinstellungen (Seite 12) und die Routeneinstellungen (Seite 11) anzupassen.

Vorgenommene Änderungen werden im aktiven Profil gespeichert.

#### Einrichten des Benutzerprofils

Sie können die Einstellungen für Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und Aktivsportler aktualisieren. Das Gerät verwendet diese Informationen zur Berechnung genauer Fahrtdaten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Benutzerprofil**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

#### Informationen zu Aktivsportlern

Ein Aktivsportler ist jemand, der seit vielen Jahren intensiv trainiert (mit Ausnahme geringfügiger Verletzungen) und dessen Herzfrequenz in der Ruhephase höchstens 60 Schläge pro Minute (bpm) beträgt.

#### Bluetooth-Einstellungen

Wählen Sie ✖ > **Bluetooth**.

**Aktivieren:** Aktiviert die drahtlose Bluetooth-Technologie.

**HINWEIS:** Andere Bluetooth-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.

**Eigener Name:** Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihre Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie angezeigt werden.

**Smartphone koppeln:** Verbindet das Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth-Smartphone.

#### Informationen zu Trainingseinstellungen

Folgende Optionen und Einstellungen ermöglichen es Ihnen, das Gerät basierend auf den Trainingsanforderungen anzupassen. Diese Einstellungen werden in einem Aktivitätsprofil gespeichert. Beispielsweise können Sie Zeit-Alarmer für Ihr Rennprofil und Positionsauslöser von Auto Lap® für Ihr Mountainbike-Profil einrichten.

#### Anpassen der Datenseiten

Sie können die Datenseiten für jedes Aktivitätsprofil anpassen (Seite 12).

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Trainingsseiten**.
- 4 Wählen Sie eine Datenseite aus.
- 5 Aktivieren Sie bei Bedarf die Datenseite.
- 6 Wählen Sie die Anzahl der Datenfelder aus, die Sie auf der Seite anzeigen möchten.
- 7 Wählen Sie ✓.
- 8 Wählen Sie ein Datenfeld aus, um es zu ändern.
- 9 Wählen Sie ✓.

#### Verwenden von Auto Pause

Sie können die Funktion Auto Pause® verwenden, um die Stoppuhr automatisch anzuhalten, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder wenn Ihre Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert absinkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Strecke Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie abbremsen oder anhalten müssen.

**HINWEIS:** Wenn die Stoppuhr angehalten oder unterbrochen wurde, werden keine Protokolldaten aufgezeichnet.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Auto Pause > Auto Pause-Modus**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Wenn angehalten**, um die Stoppuhr automatisch anzuhalten, wenn Sie aufhören, sich zu bewegen.
  - Wählen Sie **Benutzerdefinierte Geschwindigkeit**, um die Stoppuhr automatisch anzuhalten, wenn die Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert absinkt.
- 5 Passen Sie bei Bedarf optionale Datenfelder für die Zeit an (Seite 13).

Im Datenfeld **Verstrichene Zeit** wird die gesamte Zeit angezeigt, einschließlich der Pausen-Zeit.

#### Speichern von Runden nach Position

Sie können Auto Lap verwenden, um die Runde bei einer bestimmten Position automatisch zu speichern. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Tour zu vergleichen (z. B. einen langen Anstieg oder Trainingsprints). Verwenden Sie beim Fahren von Strecken die Option **Nach Position**, um Runden an allen auf der Strecke gespeicherten Rundenpositionen auszulösen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Auto Lap > Auto Lap-Auslöser > Nach Position > Runde bei**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Nur Lap-Taste**, um den Rundenzähler jedes Mal auszulösen, wenn Sie ➡ wählen und jedes Mal, wenn Sie eine der gewählten Positionen erneut passieren.
  - Wählen Sie **Start und Runde**, um den Rundenzähler an der GPS-Position auszulösen, an der Sie ▶ wählen und an jeder Position, an der Sie während der Fahrt die Option ➡ wählen.
  - Wählen Sie **Speichern und Runde**, um den Rundenzähler an einer bestimmten, vor der Tour gespeicherten GPS-Position und an jeder Position während der Tour auszulösen, an der Sie ➡ wählen.
- 5 Passen Sie bei Bedarf die Rundendatenfelder an (Seite 13).

#### Speichern von Runden nach Distanz

Sie können Auto Lap verwenden, um die Runde bei einer bestimmten Distanz automatisch zu speichern. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Fahrt zu vergleichen (z. B. alle 10 Meilen oder 40 Kilometer).

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ✖ > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Auto Lap > Auto Lap-Auslöser > Nach Entfernung > Runde bei**.
- 4 Geben Sie einen Wert ein.
- 5 Passen Sie bei Bedarf die Rundendatenfelder an (Seite 13).

## Verwenden des Auto-Seitenwechsels

Mit der Funktion zum automatischen Seitenwechsel werden bei laufender Stoppuhr alle Seiten mit Trainingsdaten automatisch fortlaufend der Reihe nach angezeigt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Auto-Seitenwechsel** > **Automatische Seitenwechsel-Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Anzeigegeschwindigkeit.

## Ändern des Hinweises für den Stoppuhrstart

Diese Funktion erkennt automatisch, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und sich in Bewegung befindet. Dabei werden Sie daran erinnert, die Stoppuhr zu starten, damit die Aufzeichnung der Tourdaten beginnt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **Aktivitätsprofile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie **Hinweis für Stoppuhrstart** > **Starthinweis-Modus**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Einmal**.
  - Wählen Sie **Wiederholen** > **Hinweis erneut zeigen**, um den Zeitraum zu ändern, nach dem der Hinweis erneut angezeigt wird.

## Systemeinstellungen

Wählen Sie **☒** > **System**.

- GPS-Einstellungen ([Seite 14](#))
- Anzeigeeinstellungen ([Seite 14](#))
- Einstellungen für die Datenaufzeichnung ([Seite 14](#))
- Geräteeinstellungen ([Seite 14](#))
- Konfigurationseinstellungen ([Seite 14](#))
- Spracheinstellungen ([Seite 14](#))
- Toneinstellungen ([Seite 14](#))

## GPS-Einstellungen

### Training in Gebäuden

Wenn Sie in Gebäuden trainieren oder die Akku-Betriebszeit verbessern möchten, können Sie das GPS deaktivieren.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **System** > **GPS** > **GPS-Modus** > **Aus**.

Wenn das GPS deaktiviert ist, stehen Geschwindigkeits- und Distanzdaten nur zur Verfügung, wenn Sie über einen optionalen Sensor verfügen, der Geschwindigkeits- und Distanzdaten an das Gerät sendet (z. B. der GSC 10). Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, sucht es erneut nach Satellitensignalen.

### Festlegen der Höhe

Wenn genaue Höhendaten für die aktuelle Position vorliegen, können Sie den Höhenmesser des Geräts manuell kalibrieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **System** > **GPS** > **Höhe festlegen**.
- 2 Geben Sie die Höhe ein, und wählen Sie **✓**.

### Anzeigen von Satelliten

Auf der Satellitenseite werden die aktuellen GPS-Satelliteninformationen angezeigt. Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **System** > **GPS** > **Satelliten anzeigen**.

Die GPS-Genauigkeit wird im unteren Teil der Seite angezeigt. Die grünen Balken kennzeichnen die Stärke der jeweils empfangenen Satellitensignale. (Die Satellitennummer wird unter dem jeweiligen Balken angezeigt.)

## Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie **☒** > **System** > **Anzeige**.

**Display-Beleuchtung:** Passt den Zeitraum an, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird ([Seite 3](#)).

**Farbmodus:** Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können **Automatisch** wählen, damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

**Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, das Bild zu speichern, das auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird.

**Display kalibrieren:** Kalibriert den Bildschirm, damit er ordnungsgemäß auf Berührungen reagiert ([Seite 16](#)).

## Einstellungen für die Datenaufzeichnung

Wählen Sie **☒** > **System** > **Datenaufzeichnung**.

**Aufzeichnung auf:** Richtet den Datenspeicherort ein ([Seite 9](#)).

**Intervall:** Steuert, wie das Gerät Aktivitätsdaten aufzeichnet. Mit **Intelligent** werden wichtige Punkte aufgezeichnet, an denen Sie die Richtung, die Geschwindigkeit oder die Herzfrequenz ändern. Mit **1 s** werden jede Sekunde Punkte aufgezeichnet. Dabei wird eine sehr detaillierte Aufzeichnung Ihrer Aktivität erstellt, und die Dateigröße der Aktivität wird erhöht.

**Daten mitteln:** Legt fest, ob das Gerät Nullwerte für Trittfrequenz- und Leistungsdaten einbezieht, die auftreten, wenn keine Pedalumkehrungen erfolgen ([Seite 7](#)).

## Einrichten der Maßeinheiten

Sie können die Maßeinheiten für Distanz und Geschwindigkeit, Höhe, Temperatur, Gewicht, Positionsformat und Zeitformat anpassen.

- 1 Wählen Sie **☒** > **System** > **Einheiten**.
- 2 Wählen Sie eine Messgröße.
- 3 Wählen Sie eine Maßeinheit für die Einstellung.

## Ändern der Konfigurationseinstellungen

Sie können alle Einstellungen ändern, die Sie bei der ersten Einrichtung konfiguriert haben.

- 1 Wählen Sie **☒** > **System** > **Gerät zurücksetzen** > **Grundeinstellungen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Ändern der Sprache des Geräts

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **System** > **Sprache**.

## Einrichten der Töne des Geräts

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **☒** > **System** > **Töne**.

## Zeitzonen

Jedes Mal, wenn Sie es einschalten und Satellitensignale erfassen, ermittelt es automatisch die Zeitzone und die aktuelle Uhrzeit.

# Geräteinformationen

## Technische Daten

### Technische Daten: Edge

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Batterietyp                      | Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 1100 mAh |
| Akku-Betriebszeit                | 15 Stunden, normaler Gebrauch                                   |
| Optional externer Akku (Zubehör) | 20 Stunden, normaler Gebrauch                                   |
| Wasserbeständigkeit              | IPX7  |
| Betriebstemperatur               | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)                             |



|   |  |
|---|--|
| Ladetemperatur                                    | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)  |
| Bänder (Dichtungsringe) für die Standardhalterung | Zwei Größen:<br>• 1,3 × 1,5 × 0,9 Zoll – AS568-125<br>• 1,7 × 1,9 × 0,9 Zoll – AS568-131<br><b>HINWEIS:</b> Verwenden Sie ausschließlich Ersatzbänder aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer). Rufen Sie die Website <a href="http://buy.garmin.com">http://buy.garmin.com</a> auf, oder wenden Sie sich an Ihren Garmin Händler. |

### Informationen zu IPX7

#### HINWEIS

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken, und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

### Technische Daten: Herzfrequenzsensor

|                        |   |
|------------------------|---|
| Batterietyp            | Auswechselbare CR2032-Batterie, 3 Volt  |
| Akku-Betriebszeit      | Bis zu 4,5 Jahre (1 Stunde pro Tag). Wenn die Batterie schwach ist, wird auf dem kompatiblen Garmin-Gerät eine Meldung angezeigt. |
| Wasserbeständigkeit    | Wasserbeständig bis 30 m (98,4 Fuß)<br><b>HINWEIS:</b> Dieses Produkt überträgt beim Schwimmen keine Herzfrequenzdaten.           |
| Betriebstemperatur     | -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F)  |
| Funkfrequenz/Protokoll | 2,4-GHz- ANT+-Funkübertragungsprotokoll   |

### Technische Daten: GSC 10

|                        |   |
|------------------------|---|
| Batterietyp            | Auswechselbare CR2032-Batterie, 3 Volt  |
| Akku-Betriebszeit      | Ca. 1,4 Jahre (1 Stunde pro Tag)        |
| Wasserbeständigkeit    | IPX7                                    |
| Betriebstemperatur     | -15 °C bis 70 °C (5 °F bis 158 °F)      |
| Funkfrequenz/Protokoll | 2,4-GHz- ANT+-Funkübertragungsprotokoll |

## Pflege des Geräts

#### HINWEIS

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Bringen Sie die Schutzkappe sicher an, um Schäden am Mini-USB-Anschluss zu vermeiden.

### Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

### Pflegen des Herzfrequenzsensors

#### HINWEIS

Entfernen Sie das Modul, bevor Sie den Gurt reinigen.

Schweiß- und Salzurückstände auf dem Gurt können die Genauigkeit der vom Herzfrequenzsensor erfassten Daten verringern.

- Ausführliche Anweisungen zum Waschen finden Sie unter [www.garmin.com/HRMcare](http://www.garmin.com/HRMcare).

- Spülen Sie den Gurt nach jeder Verwendung ab.
- Waschen Sie den Gurt nach jeder siebten Verwendung in der Waschmaschine.
- Der Gurt ist nicht für den Trockner geeignet.
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Herzfrequenzsensors, indem Sie das Modul entfernen, wenn es nicht verwendet wird.

## Batterie des Herzfrequenzsensors

#### ⚠ WARNUNG

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entnehmen auswechselbarer Batterien.

Wenden Sie sich zum ordnungsgemäßen Recycling der Batterien an die zuständige Abfallentsorgungsstelle. Material: Perchlorate – möglicherweise ist eine spezielle Handhabung erforderlich. Rufen Sie die Website [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) auf.

### Auswechseln der Batterie des Herzfrequenzsensors

- 1 Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Moduls mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
- 2 Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie.



- 3 Warten Sie 30 Sekunden.
- 4 Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei die Seite mit dem Plus nach oben zeigen sollte.

**HINWEIS:** Beschädigen oder verlieren Sie den Dichtungsring nicht.

- 5 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, und drehen Sie die vier Schrauben ein.

Nachdem Sie die Batterie des Herzfrequenzsensors ausgetauscht haben, müssen Sie ihn wieder mit dem Gerät koppeln.

### Wechseln der Batterie des GSC 10

- 1 Die runde Batterieabdeckung ① befindet sich seitlich am GSC 10.



- 2 Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie abnehmen können (Der Pfeil muss auf UNLOCKED zeigen).



- 3 Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie ②.
- 4 Warten Sie 30 Sekunden.
- 5 Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei die Seite mit dem Plus nach oben zeigen sollte.  
**HINWEIS:** Beschädigen oder verlieren Sie den Dichtungsring nicht.
- 6 Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze im Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsstellung zurück. (Der Pfeil muss auf LOCKED zeigen.)

Nachdem Sie die Batterie des GSC 10 ausgetauscht haben, müssen Sie den GSC 10 wieder mit dem Gerät koppeln.

## Fehlerbehebung

### Zurücksetzen des Geräts


Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie  10 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Halten Sie die Taste  eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

### Löschen von Benutzerdaten

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.




**HINWEIS:** Mit diesem Vorgang werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht. Das Protokoll wird jedoch nicht gelöscht.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Berühren Sie mit dem Finger die obere linke Ecke des Touchscreens.
- 3 Lassen Sie den Finger auf dem Touchscreen, und schalten Sie das Gerät ein.
- 4 Wählen Sie .

### Optimieren der Akkulebensdauer

- Reduzieren Sie die Beleuchtung (Seite 16).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (Seite 16).
- Wählen Sie als Aufzeichnungsintervall die Option **Intelligent** (Seite 14).
- Aktivieren Sie die Funktion **Automatisch abschalten** (Seite 16).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion (Seite 13).

### Verringern der Beleuchtung

- 1 Wählen Sie , um die Statusseite zu öffnen.
- 2 Verwenden Sie  und , um die Helligkeit anzupassen.

### Anpassen der Display-Beleuchtung

Sie können die Display-Beleuchtung reduzieren, um die Akku-Betriebszeit zu verlängern.


- 1 Wählen Sie  > **Display-Beleuchtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### Verwenden der Funktion für automatisches Abschalten

Mit dieser Funktion wird das Gerät nach 15-minütiger Inaktivität automatisch ausgeschaltet.



- 1 Wählen Sie  > **System** > **Automatisch abschalten**.
- 2 Wählen Sie **Ein**.

## Kalibrieren des Touchscreens



- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **System** > **Anzeige** > **Display kalibrieren**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Sperren des Touchscreens

Sie können den Bildschirm sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie .

## Entsperren des Touchscreens

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie .

## Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) auf.
- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter) auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

## Temperaturanzeigen

Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, in der Hand gehalten oder mit einem externem Akkupack aufgeladen wird, kann die vom Gerät angezeigte Temperatur über der tatsächlichen Temperatur liegen. Es kann auch eine gewisse Zeit dauern, bis sich das Gerät an große Temperaturänderungen angepasst hat.

## Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können Geräte-ID, Softwareversion und Lizenzvereinbarung anzeigen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option  > **System** > **Info**.

## Aktualisieren der Software

**HINWEIS:** Bei einem Software-Update werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anhang

### Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

### Datenfelder

Für einige Datenfelder ist ANT+-Zubehör erforderlich, damit Daten angezeigt werden können.

**Abstieg gesamt:** Die gesamte Höhendistanz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Abstieg zurückgelegt wurde.

**Akkuladestand:** Die verbleibende Akkuleistung.



**Ankunft nächster Wegpunkt:** Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie den nächsten Wegpunkt der Route erreichen werden (in der Ortszeit des Wegpunkts). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Ankunftszeit:** Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie das Endziel erreichen werden (in der Ortszeit des Ziels). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Anstieg gesamt:** Die gesamte Höhendistanz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Aufstieg zurückgelegt wurde.

**Balance:** Die aktuelle Links/Rechts-Kraftverteilung.

**Balance - 10s Ø:** Der Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 10 Sekunden des Leistungsverhältnisses von links und rechts.

**Balance - 30s Ø:** Der Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 30 Sekunden des Leistungsverhältnisses von links und rechts.

**Balance - 3s Ø:** Der Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 3 Sekunden des Leistungsverhältnisses von links und rechts.

**Balance - Runde:** Das durchschnittliche Leistungsverhältnis von links und rechts für die aktuelle Runde.

**Differenz bis Herzfrequenz:** Während eines Trainings wird die Differenz zwischen Herzfrequenz und Herzfrequenzziel angezeigt.

**Distanz:** Die während des aktuellen Tracks oder der aktuellen Aktivität zurückgelegte Distanz.

**Distanz bis nächster Streckenpunkt:** Die verbleibende Distanz zum nächsten Wegpunkt der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Distanz bis Streckenpunkt:** Die verbleibende Distanz zum nächsten Punkt der Strecke.

**Distanz zum Ziel:** Die verbleibende Distanz zum Endziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Geschwindigkeit:** Die aktuelle Reisegeschwindigkeit.

**Geschwindigkeit (vertikal):** Die über einen Zeitraum festgestellte Aufstiegs- oder Abstiegsrate.

**Geschwindigkeit (Ø):** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.

**Geschwindigkeit - Letzte Runde:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die letzte beendete Runde.

**Geschwindigkeitsbereich:** Der aktuelle Geschwindigkeitsbereich (1 bis 10). Bereiche können in Garmin Connect eingerichtet werden.

**GPS-Genauigkeit:** Die Fehlertoleranz für Ihre genaue Position. Beispielsweise liegt die GPS-Genauigkeit für Ihre Position bei +/-3,65 m (12 Fuß).

**GPS-Signalstärke:** Die Stärke des GPS-Satellitensignals.

**Herzfrequenz:** Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute. Das Gerät muss mit einem kompatiblen Herzfrequenzsensor verbunden sein.

**Herzfrequenz-Bereich:** Der aktuelle Herzfrequenz-Bereich (1 bis 5). Die Standard-Herzfrequenz-Bereiche beruhen auf Ihrem Benutzerprofil, Ihrer maximalen Herzfrequenz sowie der Herzfrequenz in der Ruhephase.

**HF - %HFR:** Der Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe).

**HF - %Max.:** Der Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz.

**HF – Letzte Runde:** Die durchschnittliche Herzfrequenz für die letzte beendete Runde.

**HF Runde:** Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Runde.

**HF - Runde %HFR:** Der mittlere Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für die aktuelle Runde.

**HF - Runde %Max.:** Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Runde.

**HF - Ø %HFR:** Der mittlere Prozentsatz der Herzfrequenzreserve (Wert der Differenz aus maximaler Herzfrequenz und Herzfrequenz in Ruhe) für die aktuelle Aktivität.

**HF - Ø %Max.:** Der mittlere Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.

**Höhe:** Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel.

**Kalorien:** Die Menge der insgesamt verbrannten Kalorien.

**Kalorien (Fett):** Die Menge der verbrannten Kalorien. Hierfür ist eine Auswertung von New Leaf® erforderlich.

**Kilometerzähler:** Die gesamte, bei allen Reisen zurückgelegte Distanz. Dieser Gesamtwert wird beim Zurücksetzen der Reisedaten nicht gelöscht.

**Leistung:** Die aktuelle Leistungsabgabe in Watt.

**Leistung (max.):** Die höchste Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität.

**Leistung - % FTP:** Die aktuelle Leistungsabgabe als Prozentsatz der leistungsbezogenen anaeroben Schwelle.

**Leistung - 10s Ø:** Der Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 10 Sekunden (Leistungsabgabe).

**Leistung - 30s Ø:** Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 30 Sekunden (Leistungsabgabe).

**Leistung - 3s Ø:** Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 3 Sekunden (Leistungsabgabe).

**Leistung - IF:** Der Intensity Factor™ für die aktuelle Aktivität.

**Leistung – kJ:** Die Gesamtleistung (Leistungsabgabe) in Kilojoule.

**Leistung - Letzte Runde:** Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die letzte beendete Runde.

**Leistung - NP:** Die Normalized Power™ für die aktuelle Aktivität.

**Leistung - NP - Letzte Runde:** Die durchschnittliche Normalized Power für die letzte beendete Runde.

**Leistung - NP - Runde:** Die durchschnittliche Normalized Power für die aktuelle Runde.

**Leistung - Runde:** Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Runde.

**Leistungsbereich:** Der aktuelle Bereich der Leistungsabgabe (1 bis 7) basierend auf Ihrem FTP-Wert oder den benutzerdefinierten Einstellungen.

**Leistung - TSS:** Der Training Stress Score™ für die aktuelle Aktivität.

**Leistung - Watt/kg:** Die Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm.

**Leistung - Ø:** Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität.

**Letzte Runden-Distanz:** Die während der letzten beendeten Runde zurückgelegte Distanz.

**Letzte Rundenzeit:** Die Stoppuhr-Zeit für die letzte beendete Runde.

**Max. Geschwindigkeit:** Die höchste Geschwindigkeit für die aktuelle Aktivität.

**Neigung:** Die Berechnung des Höhenunterschieds (Höhe) im Verlauf der Strecke (Distanz). Wenn Sie beispielsweise pro

3 m (10 Fuß) Anstieg 60 m (200 Fuß) zurücklegen, beträgt die Neigung 5 %.

**Position beim nächsten Punkt:** Der nächste Punkt auf der Route oder Strecke.

**Position beim Ziel:** Der letzte Punkt auf der Route oder Strecke.

**Rest-Distanz:** Während eines Trainings oder einer Strecke wird bei Verwendung eines Distanzziels die verbleibende Distanz angezeigt.

**Richtung:** Die Richtung, in die Sie sich bewegen.

**Runden:** Die Anzahl der Runden, die für die aktuelle Aktivität beendet wurden.

**Runden-Distanz:** Die während der aktuellen Runde zurückgelegte Distanz.

**Rundengeschwindigkeit:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Runde.

**Rundenzeit:** Die Stoppuhr-Zeit für die aktuelle Runde.

**Rundenzeit (Ø):** Die durchschnittliche Rundenzeit für die aktuelle Aktivität.

**Sonnenaufgang:** Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

**Sonnenuntergang:** Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.

**Temperatur:** Die Lufttemperatur. Ihre Körpertemperatur beeinflusst den Temperatursensor.

**Trittfrequenz:** Die Umdrehungen der Tretkurbel pro Minute (Trittfrequenz) oder Schritte pro Minute. Das Gerät muss mit einem Zubehör zum Messen der Trittfrequenz verbunden sein.

**Trittfrequenz (Durchschnitt):** Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Aktivität.

**Trittfrequenz (Runde):** Die durchschnittliche Trittfrequenz für die aktuelle Runde.

**Uhrzeit:** Die aktuelle Uhrzeit basierend auf der aktuellen Position und den Zeiteinstellungen (Format, Zeitzone und Sommerzeit).

**Verbleibende Kalorien:** Während eines Trainings werden bei Verwendung eines Kalorienziels die verbleibenden Kalorien angezeigt.

**Verbleibende Wiederholungen:** Die verbleibenden Wiederholungen während eines Trainings.

**Verbleibende Zeit:** Während eines Trainings wird bei Verwendung eines Zeitziels die verbleibende Zeit angezeigt.

**Verhältnis - Ø:** Das durchschnittliche Leistungsverhältnis von links und rechts für die aktuelle Aktivität.

**Verstrichene Zeit:** Die insgesamt aufgezeichnete Zeit. Wenn Sie die Stoppuhr beispielsweise starten und 10 Minuten laufen, dann 5 Minuten anhalten und danach erneut starten, um 20 Minuten zu laufen, beträgt die verstrichene Zeit 35 Minuten.

**VG – 30s Ø:** Schnitt in Bewegung über einen Zeitraum von 30 Sekunden (Vertikalgeschwindigkeit).

**Zeit:** Die Stoppuhr-Zeit für die aktuelle Aktivität.

**Zeit bis nächster Wegpunkt:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des nächsten Wegpunkts der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Zeit bis Sonnenaufgang:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit vor Sonnenaufgang.

**Zeit bis Sonnenuntergang:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit vor Sonnenuntergang.

**Zeit bis Ziel:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des Ziels. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

**Ø HF:** Die durchschnittliche Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität.

## Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen

| Bereich | Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz | Belastungsempfinden  | Vorteile   |
|---------|--|--|--|
| 1       | 50–60 %                                | Entspannte, leichte Pace, rhythmische Atmung   | Aerobes Training der Anfangsstufe, geringere Belastung                             |
| 2       | 60–70 %                                | Komfortable Pace, leicht tiefere Atmung, Unterhaltung möglich                                    | Einfaches Herz-Kreislauf-Training, gute Erholungspace                              |
| 3       | 70–80 %                                | Mäßige Pace, eine Unterhaltung ist schwieriger   | Verbessert den aeroben Bereich, optimales Herz-Kreislauf-Training                  |
| 4       | 80–90 %                                | Schnelle Pace und ein wenig unkomfortabel, schweres Atmen  | Verbessert den anaeroben Bereich und die anaerobe Schwelle, höhere Geschwindigkeit |
| 5       | 90–100 %                               | Sprint-Pace, kann nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, angestregtes Atmen | Anaerober und muskulärer Ausdauerbereich, gesteigerte Leistung                     |

## Radgröße und -umfang

Die Radgröße ist auf beiden Seiten des Reifens angegeben. Es handelt sich hierbei nicht um eine umfassende Liste. Sie können auch einen der im Internet verfügbaren Rechner verwenden.

Informationen zum Ändern des Fahrradprofils finden Sie auf [Seite 12](#).

| Radgröße          | L (mm) |
|-------------------|--------|
| 12 × 1,75         | 935    |
| 14 × 1,5          | 1020   |
| 14 × 1,75         | 1055   |
| 16 × 1,5          | 1185   |
| 16 × 1,75         | 1195   |
| 18 × 1,5          | 1340   |
| 18 × 1,75         | 1350   |
| 20 × 1,75         | 1515   |
| 20 × 1-3/8        | 1615   |
| 22 × 1-3/8        | 1770   |
| 22 × 1-1/2        | 1785   |
| 24 × 1            | 1753   |
| 24 × 3/4 Schlauch | 1785   |
| 24 × 1-1/8        | 1795   |
| 24 × 1-1/4        | 1905   |
| 24 × 1,75         | 1890   |
| 24 × 2,00         | 1925   |
| 24 × 2,125        | 1965   |
| 26 × 7/8          | 1920   |
| 26 × 1(59)        | 1913   |
| 26 × 1(65)        | 1952   |
| 26 × 1,25         | 1953   |

| Radgröße      | L (mm) |
|---------------|--------|
| 26 × 1-1/8    | 1970   |
| 26 × 1-3/8    | 2068   |
| 26 × 1-1/2    | 2100   |
| 26 × 1,40     | 2005   |
| 26 × 1,50     | 2010   |
| 26 × 1,75     | 2023   |
| 26 × 1,95     | 2050   |
| 26 × 2,00     | 2055   |
| 26 × 2,10     | 2068   |
| 26 × 2,125    | 2070   |
| 26 × 2,35     | 2083   |
| 26 × 3,00     | 2170   |
| 27 × 1        | 2145   |
| 27 × 1-1/8    | 2155   |
| 27 × 1-1/4    | 2161   |
| 27 × 1-3/8    | 2169   |
| 650 × 35A     | 2090   |
| 650 × 38A     | 2125   |
| 650 × 38B     | 2105   |
| 700 × 18C     | 2070   |
| 700 × 19C     | 2080   |
| 700 × 20C     | 2086   |
| 700 × 23C     | 2096   |
| 700 × 25C     | 2105   |
| 700 × 28C     | 2136   |
| 700 × 30C     | 2170   |
| 700 × 32C     | 2155   |
| 700C Schlauch | 2130   |
| 700 × 35C     | 2168   |
| 700 × 38C     | 2180   |
| 700 × 40C     | 2200   |

Exportkontrollgesetzen eines anderen, in diesem Zusammenhang relevanten Landes steht.

## Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES GERÄTS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin Ltd. und/oder deren Tochtergesellschaften („Garmin“) gewähren Ihnen im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät im Binärformat integrierten Software (die „Software“). Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum an der Software verbleiben bei Garmin und/oder deren Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin und/oder deren Drittanbietern ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Urheberrechtsabkommen geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, für die kein Quellcode zur Verfügung gestellt wird, wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin und/oder deren Drittanbietern sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin und/oder deren Drittanbietern bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompile, zu deassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder den

# Index

## A

Adressen, suchen 10  
Akku  
    aufladen 1  
    Betriebszeit maximieren 16  
    Betriebszeit optimieren 16  
    Typ 1  
Aktivsportler 13  
Alarme 3  
Anbringen 1  
Anbringen des Geräts 1  
Anpassen des Geräts 13  
ANT+ Sensoren 6  
ANT+ Sensoren, koppeln 8  
ANT+-Sensoren 2  
Anwendungen 9  
Anzeigeeinstellungen 14  
Aufladen des Geräts 1  
Auto Lap 13  
Auto Pause 13  
Auto-Seitenwechsel 14

## B

Batterie, auswechseln 15  
Batterie auswechseln 15  
Beleuchtung 2, 3, 14, 16  
Benutzerdaten, löschen 10  
Benutzerprofil 2, 13  
Bereiche  
    Geschwindigkeit 6  
    Leistung 8  
Bestzeiten 6, 9  
    wiederherstellen 6  
Bildschirm. 14 *Siehe auch* Beleuchtung  
    Helligkeit 16  
    sperrern 16  
Bildschirmschaltflächen 2  
Bluetooth Technologie 9  
Bluetooth-Technologie 13

## C

Computer, anschließen 10

## D

Dateien, übertragen 10  
Daten  
    speichern 9  
    übertragen 8–10  
Daten mitteln 7  
Datenaufzeichnung 9, 14  
Datenfelder 13, 16  
Dichtungsringe (Bänder) 14  
Distanz, Alarme 3

## E

Einstellungen 2, 12–14  
    Gerät 14  
Energiesparmodus 16

## F

Fehlerbehebung 16

## G

Garmin Connect 4, 8  
    Speichern von Daten 9  
Gerät  
    pflegen 15  
    Registrierung 16  
    Zurücksetzen 16  
Geräte-ID 16  
Geschwindigkeit, Bereiche 6  
GPS  
    anhalten 14  
    Satellitenseite 14  
    Signal 2, 3  
Grundeinstellungen 14  
GSC 10 7, 15

## H

Helligkeit 16  
Herzfrequenz  
    Alarme 3  
    Bereiche 6, 7, 18  
    Sensor 6  
Herzfrequenzsensor 15  
    koppeln 8  
Hinweis für Stoppuhrstart 14  
Höhe 14  
Höhenmesser, kalibrieren 14

## I

Installieren 1, 7  
Intelligente Aufzeichnung 9

## K

Kalibrieren  
    Leistungsmesser 8  
    Touchscreen 16  
Kalorien, Alarme 3  
Karten 5  
    Ausrichtung 12  
    Einstellungen 12  
    erwerben 11  
    Suchen von Positionen 10  
    topografisch 12  
    vergrößern/verkleinern 12  
Koordinaten 11  
Koppeln 2  
    Herzfrequenzsensor 8  
Koppeln von ANT+ Sensoren 8

## L

Leistung  
    Alarme 3  
    Bereiche 8  
Leistungsmesser 7, 8  
Löschen  
    alle Benutzerdaten 10, 16  
    Protokoll 9

## M

Maßeinheiten 14  
microSD-Speicherkarte. *Siehe* Speicherkarte

## N

Navigation 10  
    anhalten 11  
    Zurück zum Start 11

## P

Points of Interest (POI) 11  
    suchen 10  
Positionen 10  
    bearbeiten 11  
    löschen 11  
    suchen 11  
    über die Karte finden 10  
Produktregistrierung 16  
Profile 12, 13  
    Benutzer 13  
    Fahrrad 12  
Protokoll 3, 8  
    an Computer senden 8, 9  
    löschen 9

## R

Radgröße 18  
Registrieren des Geräts 16  
Reinigen des Geräts 15  
Routen, Einstellungen 11  
Runden 2

## S

Satellitenseite 14  
Satellitensignale 2, 3  
Smartphone 2, 9, 13  
Software  
    aktualisieren 16  
    Version 16

Software aktualisieren 16  
Software-Lizenzvereinbarung 16, 19  
Speicherkarte 9  
Speichern von Aktivitäten 3  
Speichern von Daten 8, 10  
Sperren, Bildschirm 16  
Sprache 14  
Stoppuhr 2  
Strecken 5  
    bearbeiten 5  
    laden 5  
    löschen 5  
Suchen von Positionen 11  
    Adressen 11  
    in der Nähe der Position 11  
Symbole 2  
Systemeinstellungen 14

## T

Tasten 2  
Technische Daten 14, 15  
Temperatur 16  
Timer 3, 8  
Töne 14  
Topografische Karten 12  
Touchscreen, kalibrieren 16  
Trainings 4  
    bearbeiten 4  
    erstellen 4  
    laden 4  
    löschen 4  
Trainingsseiten, anzeigen 3  
Trittfrequenz 7  
    Alarme 3

## U

USB, trennen 10

## V

Virtual Partner 4, 5

## W

Waage 8  
Wasserbeständigkeit 15  
Wegpunkte, projizieren 11  
Wiederherstellen, Einstellungen 16

## Z

Zeit, Alarme 3  
Zeiteinstellungen 14  
Zeitzone 14  
Zonen, Zeit 14  
Zubehör 6, 7, 16  
Zurück zum Start 11  
Zurücksetzen des Geräts 16





913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, USA

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

